

DETALLE DE SECCIÓN _INSTALACIÓN TEJA PLANA

La instalación de la Teja Plana debe realizarse de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Esta guía no representa un detalle constructivo

Teja Plana Matizada

- Traslapos entre tejas recomendado de 7cm.
- Teja sujeta con tornillo (x2) de 1" o 2" a listones.
- El tamaño del tornillo puede variar según el listón.

1er Listón de madera de 3" x 3"

-Sujeto a cubierta para soporte y agarre de la teja plana. El primer listón se recomienda ser 2.5cm más alto que los demás.

- Inclinación de instalación recomendada: 25-30%
- Teja Plana 30cm de largo x 20cm de ancho.
- Unidades por m²: 24 unds
- Peso: 32,4 kg

- Instalación de **caballete** en cumbrera asegurando acabado de cubierta
 - Mortero de pega para asegurar la pieza.
 - Traslapo de 7cm.

Listón de madera de 1 1/2" x 3"

-La distancia entre listones la determina el traslapo de la teja.
-La dimensión del listón puede variar según lo determine el diseño.

Manto o tela asfáltica:


Filtro de techar o fieltro impermeable.
-Importante para impermeabilizar la cubierta y evitar goteras.
-Tener mucha precaución en la instalación del mismo.

Machimbre: Reforzar con puntillas a cada listón o viga de madera.

Cercos de madera para generar canales de aireación:

-Instalándolos de forma paralela a la pendiente de la cubierta.
-Deben ser de forma trapezoidal e ir sobre las correas/soportes.

Base de soporte: listón de madera-separación cada 60cm.

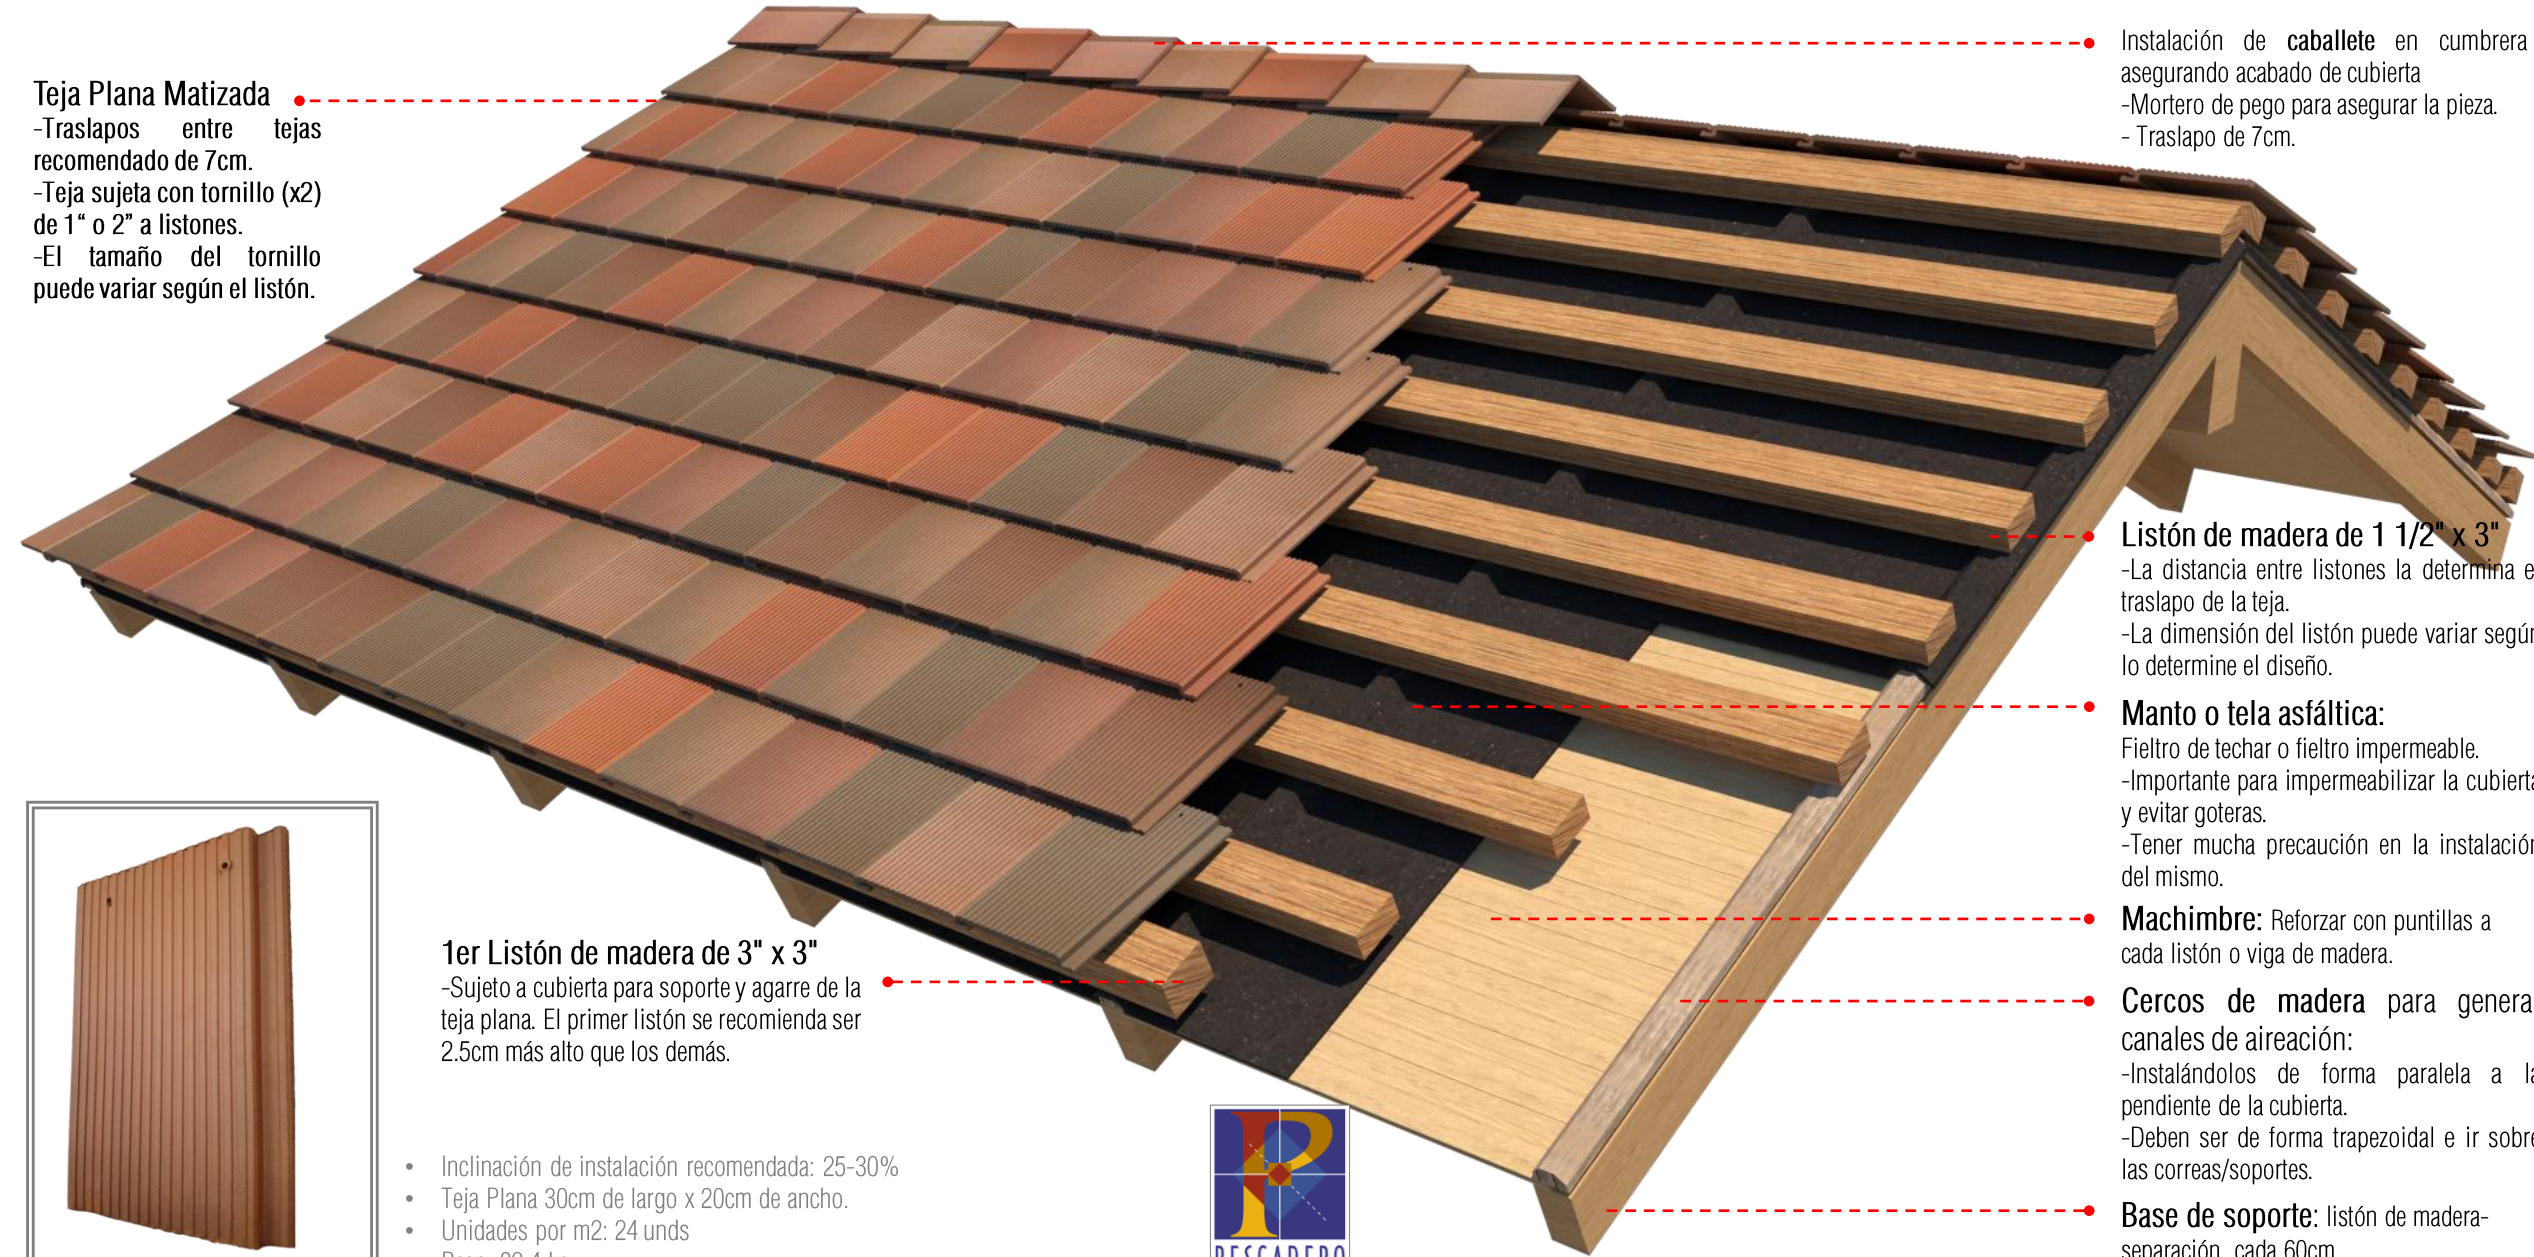

PROCESO INSTALACIÓN TEJA

Instalación de caballete en cumbrera
asegurando acabado de cubierta

*Mortero de pega para asegurar la pieza

*Traslapo de 7cm

Traslapos entre tejas recomendado de 7cm

Teja sujeta con tornillo (x2) de 2" a listones

*El tamaño del tornillo puede variar según el listón

Listón de madera de 1 1/2" x 3" sujeto a
cubierta para soporte y agarre de teja plana

*La distancia entre listones la determina el traslape de la teja

*La dimensión del listón puede variar según lo determine el diseño

1er listón de madera de 3" x 3" sujeto a
cubierta para soporte y agarre de teja plana

*el primer listón debe ser 2.5cm más alto que los demás

Manto o tela asfáltica

*También llamado fieltro de techar o fieltro impermeable

*Importante para impermeabilizar la cubierta para evitar goteras

*Tener mucha precaución en la instalación del mismo

Cercos de madera de 1"x1"
para generar los canales de aireación

*Instalándolos de forma paralela a la pendiente de la cubierta

*Deben ser de forma trapezoidal e ir sobre las correas

Lámina de madera machihembrada

*Reforzar con puntillas a cada listón o viga de madera

Base de soporte: listón de madera

