

Grifo de Tina

AQ521151F-CR

VITORIA

Especificaciones

- Grifo para Bañera
- Monomando
- Free-Standing
- Material de cuerpo: Latón
- Acabado: Cromado
- Mangueras: Acero Inoxidable 1/2
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Consumo de Agua a una presión de 0.3 Mpa:
Caño 18.6 Litros/Minuto
Ducha de mano 9.4 Litros/Minuto
- Presión de Agua Mínima: 0.1Mpa
- Presión de Agua Máxima: 0.4 Mpa




Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería.
No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.


Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra .

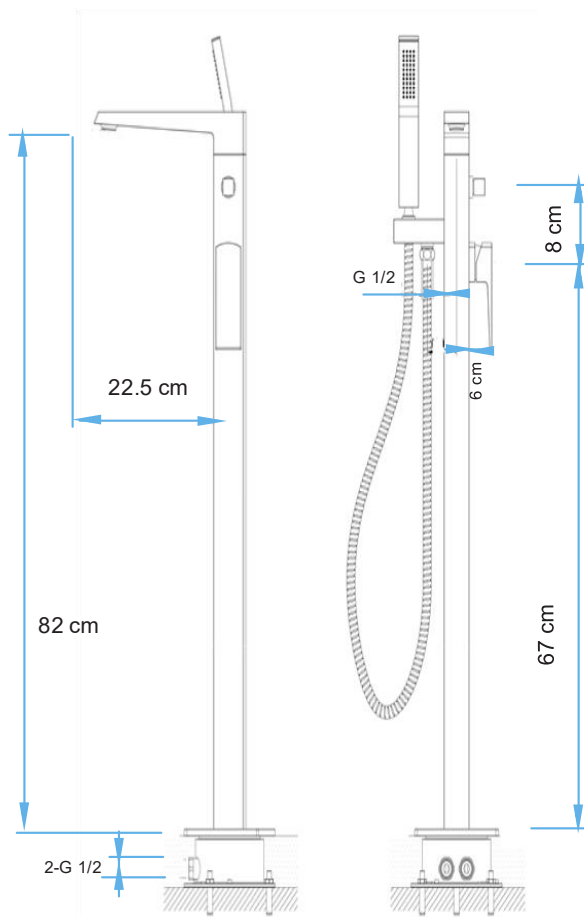


MANUAL DE INSTALACION


DIAGRAMA DE PARTES

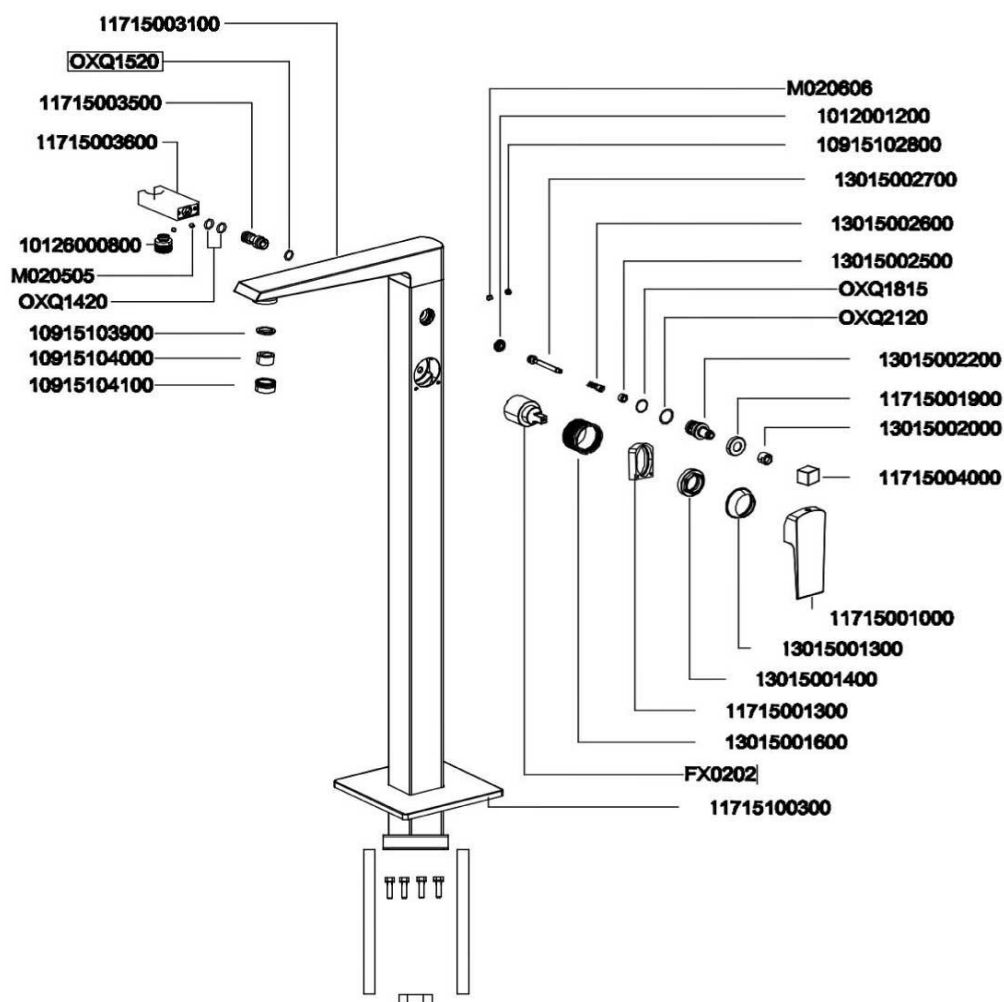


PASOS DE INSTALACION

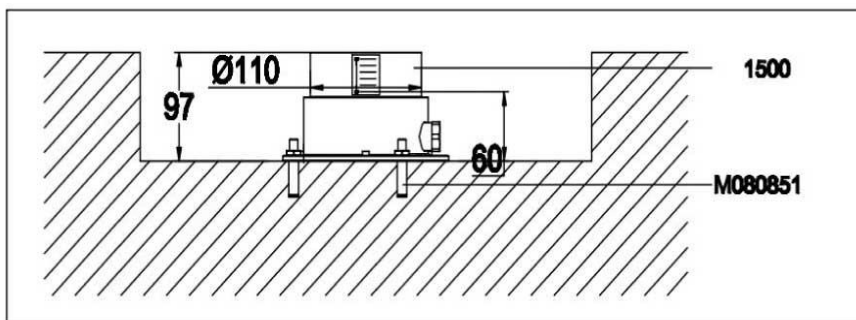


1. Instale la base de la unión 1500 en el cemento o piso con M0808051 y manténgala horizontalmente.

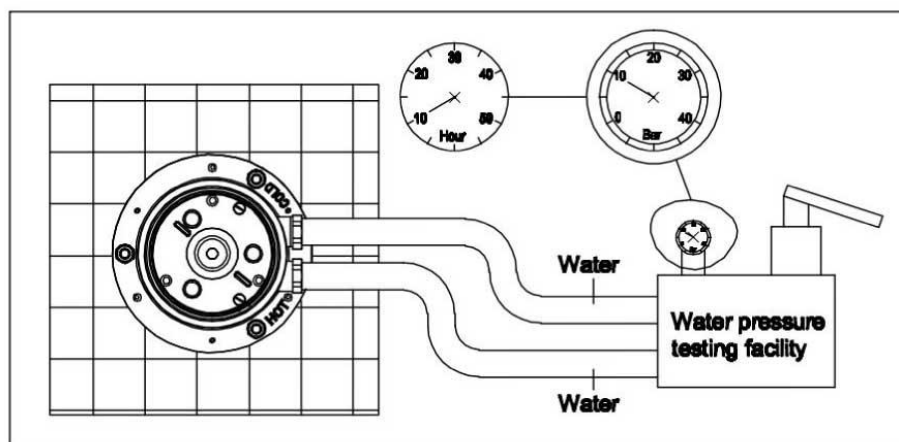


2. Realice un test de presión de agua en la base de la unión 1500 por 5 minutos a 10 bar, para asegurarse que no hay ninguna fuga.

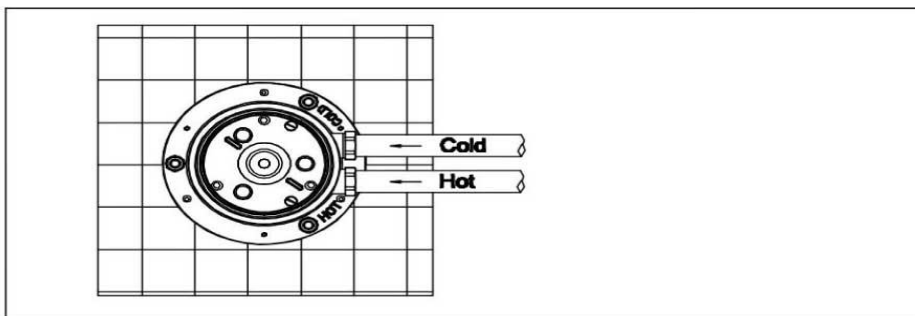


3. Conecte las mangueras de agua fría y caliente .

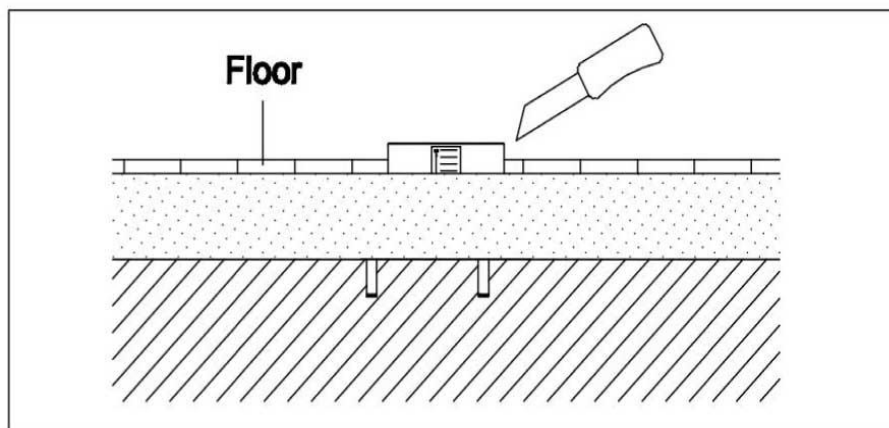

4. Prepare el piso o Madera donde se hará la instalación y corte la parte excedente de la caja plástica.

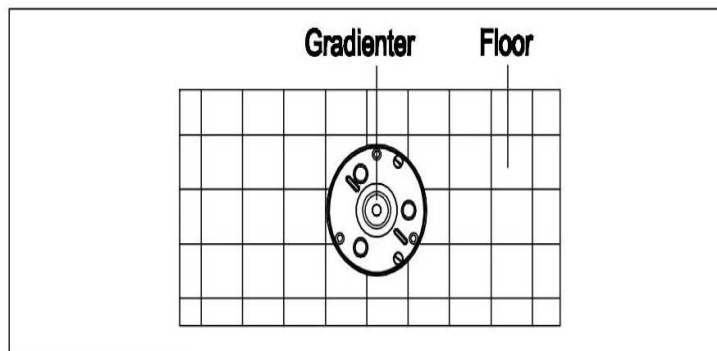


5. Verifique este diagrama en su lugar de instalación.

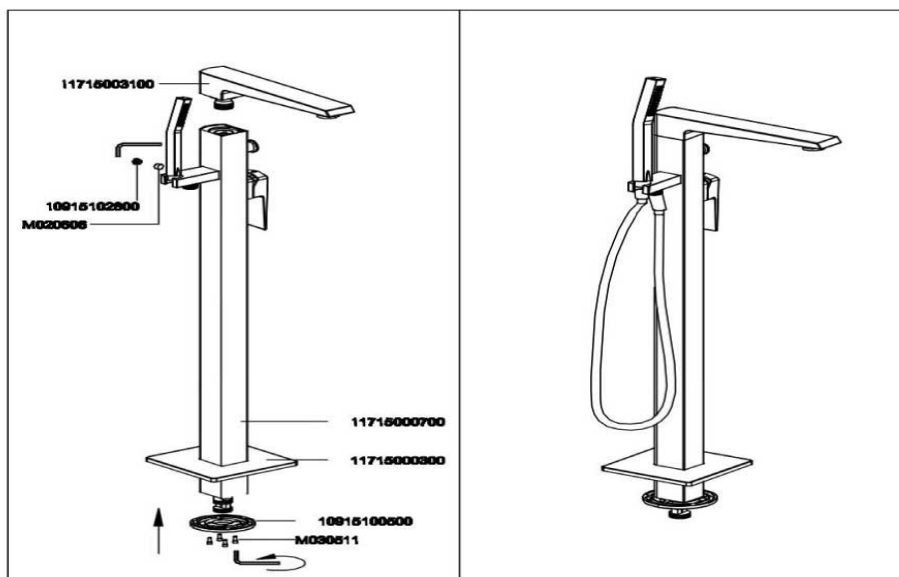

6. Coloque el plato decorativo 11715000300 en el poste del grifo y fije al plato 10915100500 al final del poste 11715000700.

Mientras tanto fije el caño 11715003100 al cuerpo principal, usando la llave hexagonal.

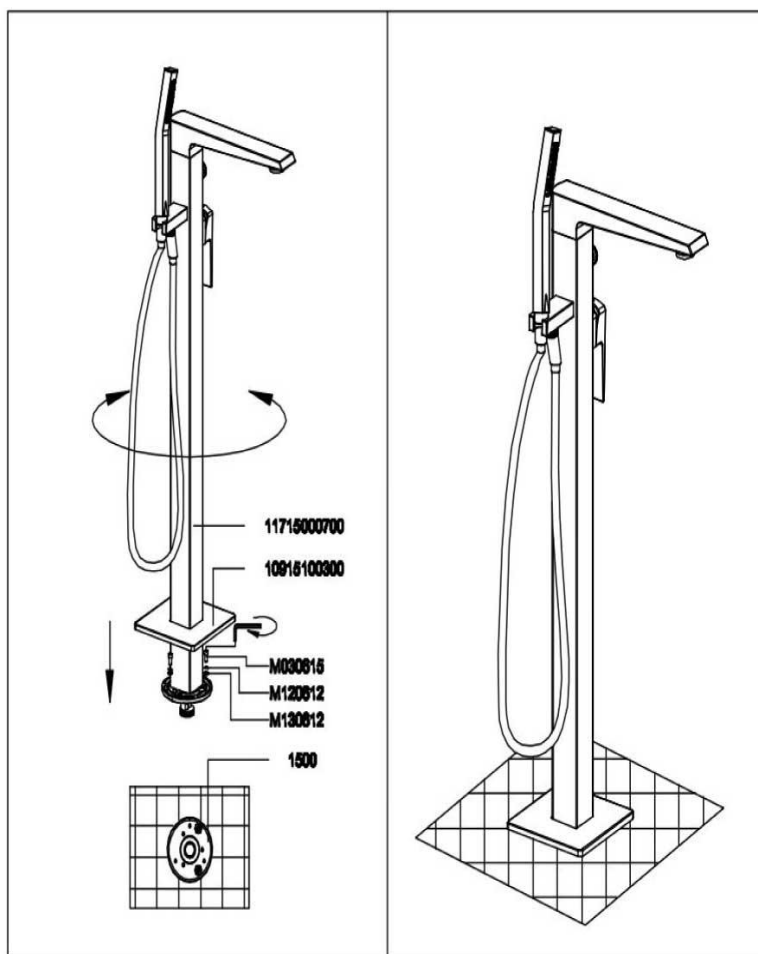

7. Quite la tapa protectora de la base de la unión 1500 e ins- tale el poste 1 1715000700 en la base del plato con las tuercas M030615. Entonces instale el plato decorativo 1 1715000300 sobre el piso.