

Asiento De Inodoro Comercial


AQ4559E-W

Especificaciones




• Dimensiones: 47 x 37 cm

• Color: Blanco

- 1. Asiento Blanco
- 2. Bisagra
- 3. Arandela Blanca
- 4. Arandela
- 5. Arandela de Fricción
- 6. Tuerca

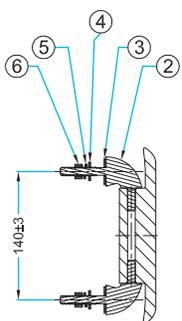


SECTION A-A

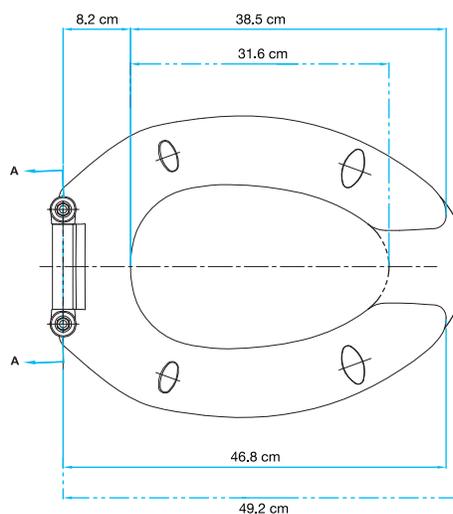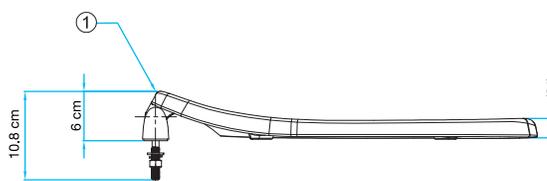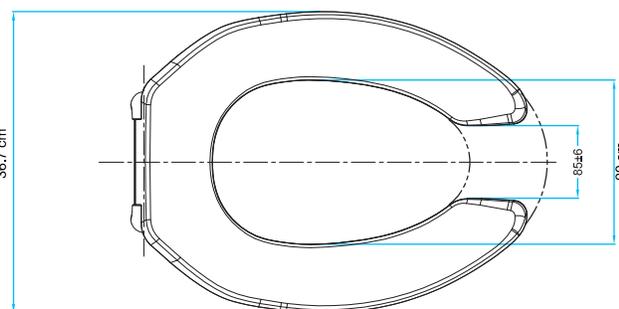


Instalación

Vista lateral de las partes de instalación del sientto.

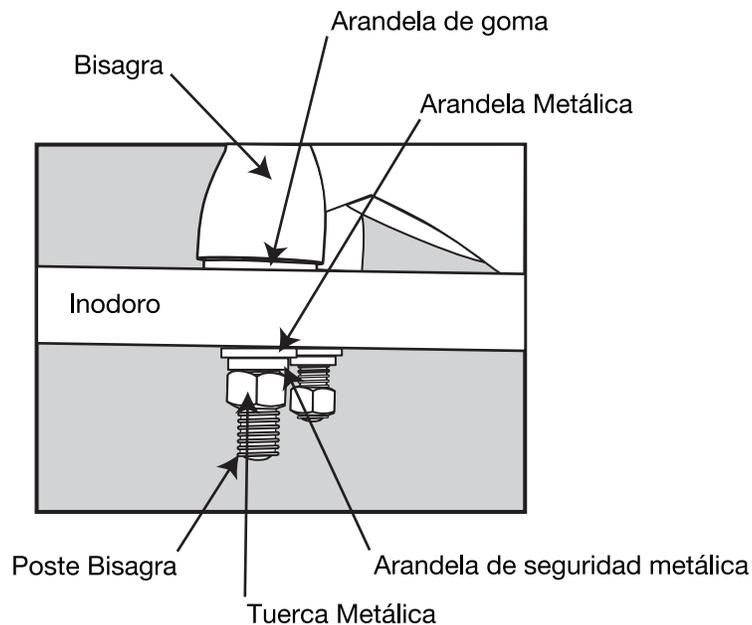


1

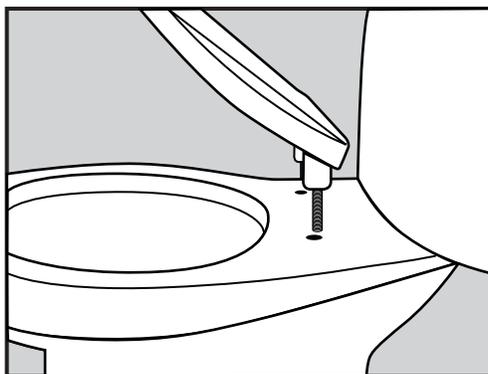

Inserte la bisagra en los orificios de los tornillos del inodoro asegurándose de que la arandela de goma suave está por debajo de la bisagra y en la parte superior de la taza del inodoro.


Instalación

2

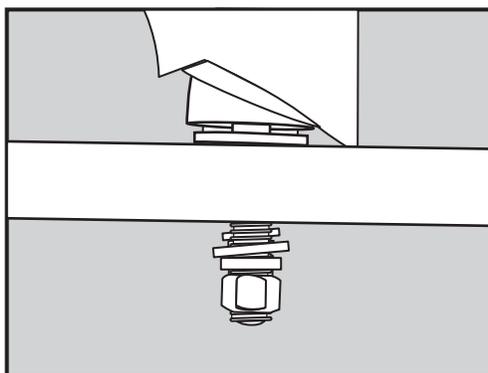

Alinear correctamente el asiento del inodoro e instalar la arandela metálica, la arandela de seguridad metálica y tuerca de metal en el poste de la bisagra.

3

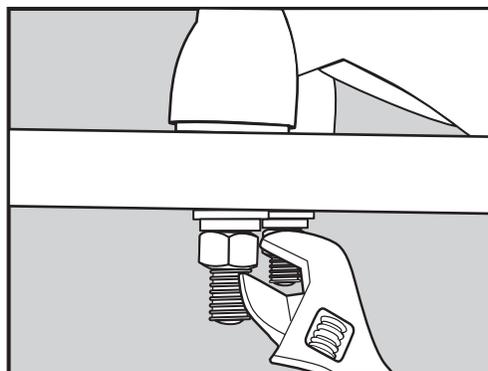

Apriete la tuerca en el poste de la bisagra usando una llave inglesa. **Precaución:** No apriete demasiado podría romper la taza del inodoro.

Limpieza y Cuidado:

Para limpiar su inodoro use agua y jabón, retire con agua limpia y seque con un paño suave. Evite los detergentes, desinfectantes o productos de limpieza en aerosol. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos en su asiento. Algunos productos químicos y cosméticos pueden deteriorar el acabado del asiento.